


## 取扱と保守

- エア一圧  
0.39～0.69Mpaの圧縮空気を使用して下さい。
- 用途  
各種金属(HRC50以下)及び、ガラス、プラスチックなどに刻字できます。
- ポイント  
超硬のペン先とドライブプレートが一体成型となっているので交換が簡単です。  
またオプションで細字用ポイントと太字用ポイントを用意しました。  
用途に応じてポイントを使い分けて下さい。
- 始動  
スイッチバルブがOFFになっているのを確認し(イラストA参照)カプラをコンプレッサーにつなぎ  
スイッチバルブを押すことにより始動します。  
※スイッチバルブがONの状態ですと、思わぬ事故を起こす可能性があります。
- マーキング  
確実な刻字をするためには、できる限りワークマーカ―の先頭部を持ち、垂直に近く立てて作業して下さい。
- 潤滑  
一日一回、もしくは頻度により、そのつどホースの先端よりエア―といっしょに注油して下さい。
- ポイントの交換  
本体の中央部を軽く固定し、フロントハウジングを反時計方向(右ネジ)に回し外して下さい。  
新しいポイントにOリングとスプリングをつけて、フロントハウジングに差し込んだ後、  
適切に締め付けて下さい。
- エアホースの脱着  
エアホースを本体から外す場合は、ホースコネクタの黒い樹脂部分をポイント側に押しながら  
エアホースを引くと外れます。取り付ける場合は、そのまま押し込んで下さい。
- 異物の侵入  
エア―は、エア―コンプレッサーから直接のものではなく、エア―フィルターユニット等を介した  
クリーンなエア―をご利用下さい。

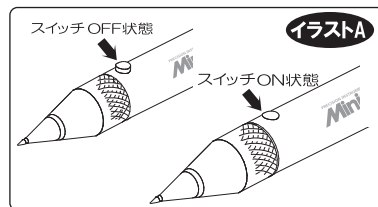


### ※始動時の注意点

本機は、潤滑油が不足した場合やしばらくご使用にならなかった場合、また、スイッチバルブをゆっくりONにした場合などにポイントが正常に駆動(振動)しないことがあります。このような場合には、スイッチバルブをONにした状態(エア―供給状態)で、ポイント先端に軽い衝撃を加えて下さい。これによりほとんどの場合、正常な動作を始めます。上記を試しても駆動しなかったり、動作が不安定な場合には、ご購入の販売店様、または、モニターへご相談下さい。

### ■ポイントの交換方法

フロントハウジングとセンターハウジングを外します。  
※はずれにくい場合には、小さい万力等にセンターハウジングを固定して下さい。

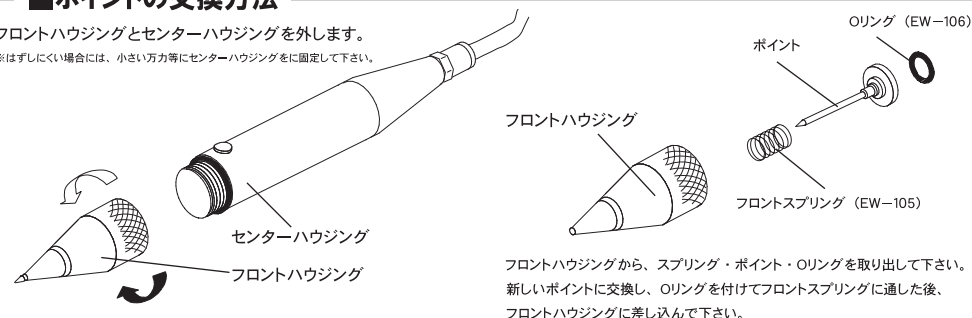

フロントハウジングから、スプリング・ポイント・Oリングを取り出して下さい。  
新しいポイントに交換し、Oリングを付けてフロントスプリングに通した後、  
フロントハウジングに差し込んで下さい。

#### ◆付属消耗品

ポイント(標準)  
EW-101



#### ◆オプション

ポイント(細字)  
EW-101-B

ポイント(太字)  
EW-101-C

## ミニモ株式会社

本 社 〒130-0026 東京都墨田区両国3-21-1 ☎ 03-6630-5800 FAX 03-6630-5795  
大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 ☎ 06-6531-5300 FAX 06-6531-5417  
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 ☎ 052-331-5222 FAX 052-331-5223